

INDUSTRIE ELEKTRIK

KOSTAL



Intelligent
verbinden.

Betriebsanleitung
INVEOR MMI

Impressum

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH
An der Bellmerei 10
58513 Lüdenscheid
Deutschland
Tel. +49 (0)2351 16-0
Fax +49 (0)2351 16-2400
info-industrie@kostal.com

Haftungsausschluss

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. KOSTAL übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildungen und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr.

Allgemeine Gleichbehandlung

KOSTAL ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bewusst und stets bemüht, dem Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die durchgängige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet werden.

© 2013 KOSTAL Industrie Elektrik GmbH

Alle Rechte, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, bleiben KOSTAL vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen und Fotos sind nicht zulässig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	4
1.1	Hinweise zur Dokumentation	4
1.1.1	Mitgeltende Unterlagen	4
1.1.2	Aufbewahrung der Unterlagen.....	4
1.2	Verwendete Symbole.....	5
1.2.1	Warnhinweise	5
1.2.2	Signalwörter.....	5
1.2.3	Informationen.....	5
1.2.4	Textsymbole	6
1.3	Qualifiziertes Personal	6
1.4	CE-Kennzeichnung	6
1.5	Sicherheitshinweise	6
1.5.1	Allgemein.....	6
1.5.2	Demontage & Entsorgung.....	7
1.6	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
1.7	Verantwortlichkeit.....	8
1.8	Kontaktmöglichkeiten für Informationen	9
2	Übersicht INVEOR MMI	10
2.1	Lieferumfang	10
2.2	Modellbeschreibung	10
2.3	Beschreibung INVEOR MMI	11
2.3.1	Funktionen	11
3	Bedienung	12
3.1	Die Funktion der Tasten	12
3.2	Navigation und Eingabe	13
3.3	Menü.....	14
3.4	Motorerkennung.....	15
3.5	Sollwert für die Drehzahl vorgeben	19
3.6	Menü Parametergruppe (Expertenmodus)	20
4	Technische Daten	23
5	Zulassungen, Normen und Richtlinien	23
5.1	Normen und Richtlinien	23
6	Stichwortverzeichnis	24
7	Notizen	25

1 Wichtige Informationen

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt und zur Betriebsanleitung.

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für die Bedienung des INVEOR MMI.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes und ist sorgfältig aufzubewahren. Sie gilt ausschließlich für das INVEOR MMI der Firma KOSTAL Industrie Elektrik GmbH.

Geben Sie diese Anleitung an den Anlagenbetreiber weiter, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

1.1.1 Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen sind alle Anleitungen, die die Anwendung des Antriebsreglers beschreiben sowie ggf. weitere Anleitungen aller verwendeten Zubehörteile. Download der 3D-Dateien (.stp) für INVEOR und Adapterplatten unter www.kostal.com/industrie.

Zur Parametrierung des Antriebsreglers steht die Parameterbeschreibung zum Download bereit (www.kostal.com/industrie). Im Download finden Sie alle zur ordnungsgemäßen Parametrierung notwendige Informationen.

1.1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.2 Verwendete Symbole

1.2.1 Warnhinweise



Allgemeine Warnhinweise werden durch ein Warndreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet.



Ein Warndreieck mit Blitz weist auf die Gefahr gefährlicher Spannungen hin.

1.2.2 Signalwörter

Signalwörter in Warnhinweisen kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

- **GEFAHR** bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

1.2.3 Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol dargestellt.

1.2.4 Textsymbole

1, 2, 3 ...	Aufeinander folgende Schritte einer Handlungsanweisung
↪	Auswirkung einer Handlungsanweisung
☑	Endergebnis einer Handlungsanweisung

1.3 Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung und der Hinweise am Produkt selbst sind Elektrofachkräfte, die mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Antriebsreglers sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut sind und durch ihre fachliche Ausbildung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.

1.4 CE-Kennzeichnung

Das Handbediengerät MMI erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß EU-Konformitätserklärung (siehe <https://www.kostal-drives-technology.com/download>)

1.5 Sicherheitshinweise

Folgende Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise dienen zu Ihrer Sicherheit und dazu, Beschädigung des Antriebsreglers oder der mit ihm verbundenen Komponenten zu vermeiden. In diesem Kapitel sind Warnungen und Hinweise zusammengestellt, die für den Umgang mit den Antriebsreglern allgemein gültig sind. Sie sind unterteilt in Allgemeines, Transport & Lagerung und Demontage & Entsorgung.

Spezifische Warnungen und Hinweise, die für bestimmte Tätigkeiten gelten, befinden sich am Anfang der jeweiligen Kapitel, und werden innerhalb dieser Kapitel an kritischen Punkten wiederholt oder ergänzt.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, da sie für Ihre persönliche Sicherheit bestimmt sind und auch eine längere Lebensdauer des Antriebsreglers und der daran angeschlossenen Geräte unterstützen.

1.5.1 Allgemein

 **GEFAHR!**

LEBENSGEFAHR DURCH DREHENDE TEILE!

Der Motor kann sich während der Programmierung drehen. Je nach Anlage kann dadurch eine gefährliche Situation für Mensch und Anlage entstehen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Person in Gefahrenbereiche aufhält und dass der Motor ausgekoppelt ist.

 **GEFAHR!**

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Am Motor und am Antriebsregler, liegen gefährliche Spannungen an. Diese können zu Verletzungen oder zum Tod führen.

Bei Arbeiten am Gerät, das Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

HINWEIS

Diese Betriebsanleitung muss in der Nähe des Gerätes gut zugänglich aufbewahrt und allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.

1.5.2 Demontage & Entsorgung



Die Baugruppen mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Sie müssen gesondert mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß geltender Gesetzgebung gesammelt werden.

1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem INVEOR MMI werden die Applikations- und Leistungsparameter des Antriebsregler INVEOR von der Firma KOSTAL Industrie Elektrik GmbH angezeigt und programmiert. Dieses Gerät darf nur für den Antriebsregler INVEOR verwendet werden.

Das Gerät darf nur unter den zulässigen Umgebungsbedingungen verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung können Schäden am Gerät entstehen. Das INVEOR MMI darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Eine andere oder darüber hinaus

gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Änderungen am INVEOR MMI sind verboten.

Jede missbräuchliche Verwendung des INVEOR MMI führt zum Erlöschen der Garantie, Gewährleistung und der allgemeinen Haftung des Herstellers.

Das vorliegende INVEOR MMI ist nicht zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden. Eigenmächtige, unbefugte Eingriffe können zu Tod, Körperverletzungen und Sachschäden führen. Die Gewährleistung durch KOSTAL erlischt in diesem Fall.

1.7 Verantwortlichkeit

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Errichter und/oder Betreiber der Maschine bzw. Anlage ist dafür verantwortlich, dass bei Ausfall des Gerätes der Antrieb in einen sicheren Zustand geführt wird.

In der DIN EN 60204-1; VDE 0113-1:2007-06 "Sicherheit von Maschinen" werden im Kapitel "Elektrische Ausrüstung von Maschinen" Sicherheitsanforderungen an elektrische Steuerungen aufgezeigt. Diese dienen der Sicherheit von Personen und Maschinen sowie der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Maschine oder Anlage und sind zu beachten.

Die Funktion einer Not-Aus-Einrichtung muss nicht unbedingt zum Abschalten der Spannungsversorgung des Antriebs führen. Zum Abwenden von Gefahren kann es sinnvoll sein, einzelne Antriebe weiter in Betrieb zu halten oder bestimmte Sicherheitsabläufe einzuleiten. Die Ausführung der Not-Aus-Maßnahme wird durch eine Risikobetrachtung der Maschine oder Anlage einschließlich der elektrischen Ausrüstung beurteilt und nach DIN EN 13849 "Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen" mit Auswahl der Schaltungskategorie bestimmt.

1.8 Kontaktmöglichkeiten für Informationen

Weitere Informationen sind erhältlich unter:

Zentrale Service-Hotline

Tel: +49 2331 8040-4848

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr (Ortszeit)

Fax: +49 2331 8040-4811

Email: INVEOR-service@kostal.com

Internet-Adresse

www.kostal.com/industrie

2 Übersicht INVEOR MMI

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Lieferumfang sowie die Funktionsbeschreibung.

2.1 Lieferumfang

Vergleichen Sie Ihr Produkt mit dem unten aufgeführten Lieferumfang.

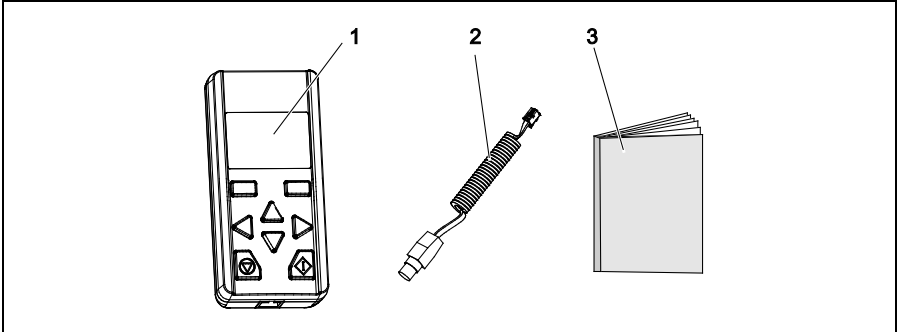


Abb. 1: Lieferumfang

- 1 Handbediengerät INVEOR MMI
- 2 Kommunikationskabel mit RJ11- und M12-Stecker
- 3 Kurzanleitung

2.2 Modellbeschreibung



Abb. 2: Artikelbezeichnung INVEOR MMI

- | | |
|--|---|
| 1 Zubehör für Antriebsregler-Serie INVEOR:
ZUB | 4 Firmware Version:
S00 - Standard; S10 - spezifisch |
| 2 Verwendung für Antriebsregler:
M - Motorintegriert, BG - unabhängig | 5 Ausführungen:
000 - Standard; 001 - spezifisch |
| 3 Artikelbeschreibung:
MMI | 6 Gerätegeneration:
1 - aktueller Stand |

2.3 Beschreibung INVEOR MMI

Das INVEOR MMI wird an die M12 Schnittstelle des INVEOR angeschlossen. Das INVEOR MMI zeigt die Parameter an. Die Programmierung der Parameter erfolgt mit den Funktionstasten.

Bis zu acht Datensätze können in einem MMI abgespeichert werden. Die Datensätze können auf weitere INVEOR kopiert werden. Sämtliche Signale für die Programmierung erhält das INVEOR MMI vom Antriebsregler INVEOR.



*Das INVEOR MMI darf nur mit dem Antriebsregler INVEOR betrieben werden!
Jede andere Verbindung ist nicht zulässig.*

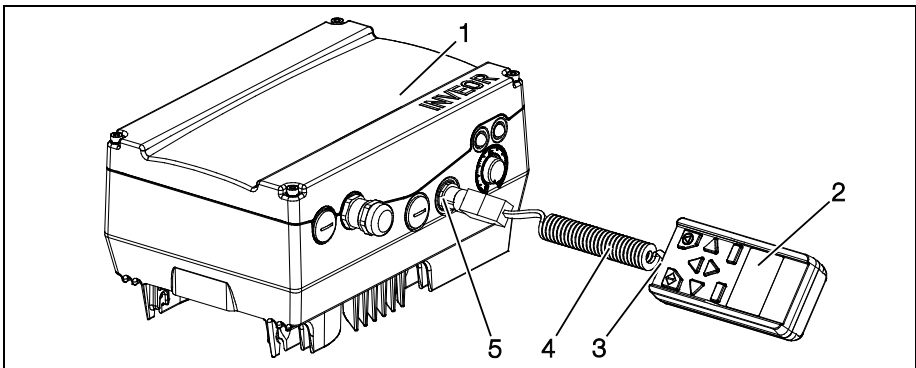


Abb. 3: INVEOR MMI mit Antriebsregler INVEOR

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Antriebsregler INVEOR | 4 Kommunikationskabel |
| 2 Handbediengerät INVEOR MMI | 5 M12-Steckbuchse |
| 3 RJ11 Steckbuchse | |

2.3.1 Funktionen

Folgende Funktionen sind mit dem INVEOR MMI möglich:

- Parametrierung der Geräteeinstellung
- Steuerung (z. B. sperren und freigeben)
- Anzeige diverser Prozessgrößen
- Speicherung von Parametersätzen (max. 8)
- Parametersätze auf andere INVEOR übertragen

3 Bedienung

3.1 Die Funktion der Tasten

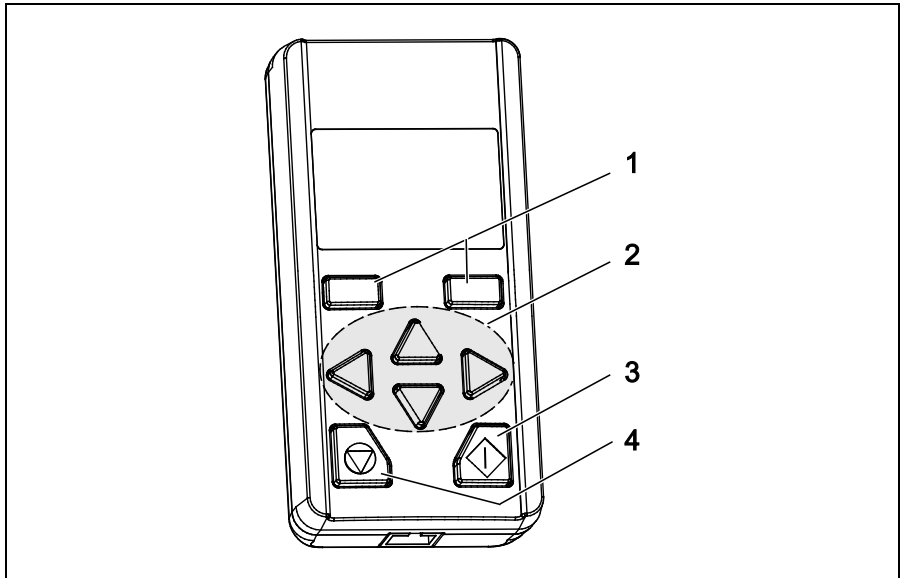


Abb. 4: Tastenfunktionen

- 1 Bestätigungstasten
- 2 Pfeiltasten „UP“/“DOWN“
Pfeiltasten „LINKS“ / „RECHTS“
- 3 Start-Taste
- 4 Stopp-Taste

3.2 Navigation und Eingabe

Tasten	Funktion
Pfeiltasten „UP“/“DOWN“	Parameter auswählen, Werte ändern
Pfeiltasten „LINKS“/“RECHTS“	Cursor navigieren
Bestätigungstasten	Mit diesen Tasten wird der angezeigte Befehl im Display über der Taste aktiviert
Tasten „START“/“STOP“	Mit diesen Tasten wird der Motor gestartet bzw. gestoppt
Befehle	Vorgehensweise
Weiter	Parameter und Untermenü aufrufen
Zurück	Eine Menüebene höher
Abbruch	Eingabe ohne Speichern beenden
Ändern	Änderungsmodus (Cursor blinkt) aufrufen
Speichern	Auswahl, Eingabe und Änderung speichern
Bestätigen	Bestätigen des ausgewählten Parametersatzes
Starten	Befehl für die Motorerkennung
Eingabe	Vorgehensweise
10er-, 100er-,1000er-Stelle einblenden	Pfeiltaste „LINKS“ so oft drücken, bis die gewünschte 10er-, 100er-oder 1000er- Stelle -Stelle eingblendet wird.
Kommastellen einblenden	Pfeiltaste „RECHTS“ so oft drücken, bis die gewünschten Kommastellen eingblendet sind.
Minuswerte eingeben	Cursor auf das Pluszeichen und mit der Pfeiltaste „UP“ das Minuszeichen auswählen und speichern.

3.3 Menü

Wenn das INVEOR MMI an den INVEOR angeschlossen und der INVEOR eingeschaltet ist erscheint auf dem Display des MMI das Menü.

Für das Menü *Parametergruppen* gibt es zwei Modi:

- Standardmodus
Enthält werkseitig alle nötigen Parameter für Standardanwendungen.
- Expertenmodus (siehe Menüübersicht im Kapitel 3.6)
Enthält weitergehende Parameter für Sonderanwendungen. Der Expertenmodus wird im Hauptmenü (siehe Abb. 5) aktiviert.

Das INVEOR MMI startet immer im Standardmodus. Wird der INVEOR MMI spannungslos, ist der Standardmodus wieder aktiv.



Abb. 5: Ansicht Hauptmenü

Das gesamte Menü ist in der Betriebsanleitung INVEOR abgebildet.

3.4 Motorerkennung

GEFAHR!

LEBENSGEFAHR DURCH DREHENDE TEILE!

Der Motor kann sich während der Programmierung drehen. Je nach Anlage kann dadurch eine gefährliche Situation für Mensch und Anlage entstehen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Person in Gefahrenbereiche aufhält und dass der Motor ausgekoppelt ist.

GEFAHR!

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Bei Arbeiten am Gerät, das Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Vorgehensweise:

- 1 Antriebsregler spannungsfrei schalten.
- 2 Die vier Schrauben aus dem Gehäusedeckel des Antriebsreglers schrauben und den Deckel abnehmen.
- 3 Für die Hardwarefreigabe 24 Volt DC auf der INVEOR Applikationskarte an die Klemme „En.HW“ anschließen



Diese Spannung kann von extern oder von der Klemme „24V Out“ geliefert werden. Siehe dazu Betriebsanleitung INVEOR.

- 4 Den Deckel auf das Gehäuse des Antriebsreglers schrauben
- 5 Das Kommunikationskabel an das INVEOR MMI und an den Antriebsregler INVEOR anschließen.
- 6 Die Spannungsversorgung für den Antriebsregler einschalten.
 - ↳ Auf dem Display des INVEOR MMI erscheint zuerst der Startbildschirm, danach das Menü.



Der Motortyp ist standardmäßig für Asynchron-Motoren (Wert 1) eingestellt.

Für Synchron-Motoren muss der Wert auf 2 geändert werden. (02.Parametergruppen (Expertenmodus)> Motordaten > Motortyp)

7 Folgende sechs Motordaten vom Typenschild ermitteln (siehe Beispiel)


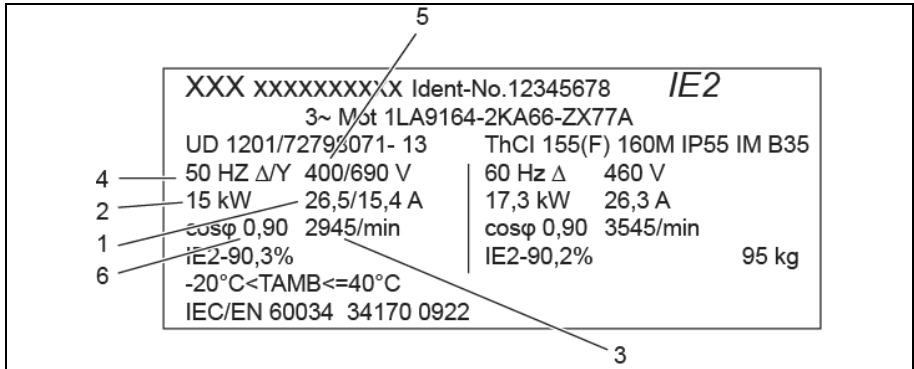


Abb. 6: Typenschild Motor (Beispiel)

Nr.	Menüpunkt im MMI	Wert laut Beispiel Typenschild
1.	Motorstrom	26,5 A
2.	Motorleistung	15 kW
3.	Motordrehzahl	2945 rpm
4.	Motorfrequenz	50 Hz
5.	Motorspannung	400 V
6.	Motor-cosφ	0,90

Tab. 1: Ermittelte Motordaten für die Motorerkennung (Beispiel)

- 8 Das Menü 02.Parametergruppen > Motordaten aufrufen.
- 9 Die sechs Motordaten vom Typenschild mit dem INVEOR MMI unter den entsprechenden Menüpunkten eingeben und abspeichern. (Die Werte für „Statorwiderstand“ und „Streu-Induk.“ werden während der Motorerkenennung ermittelt.)

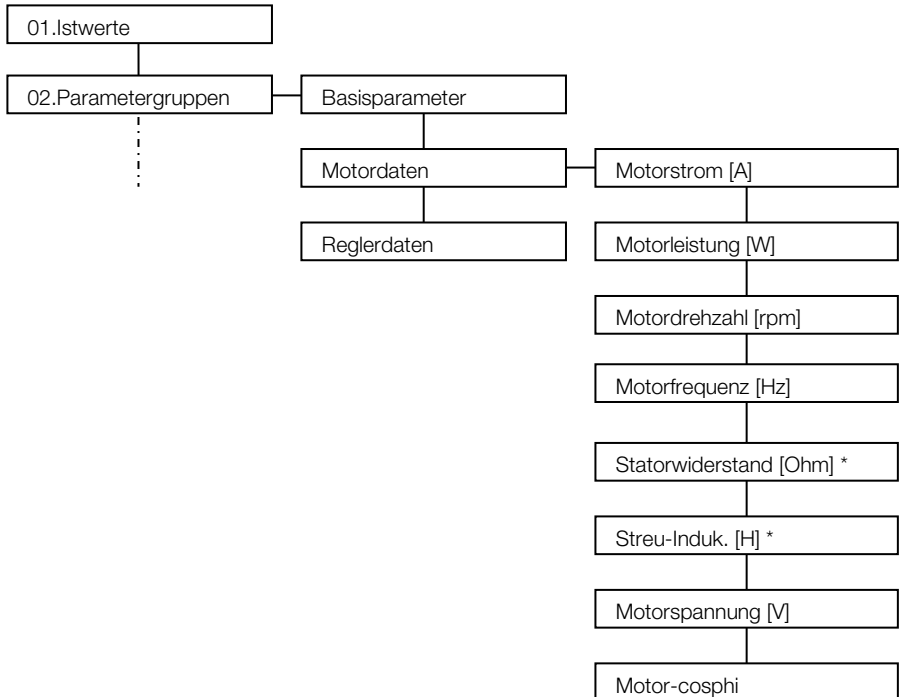

*) Diese Werte werden bei der Motorerkenennung automatisch ermittelt und eingetragen.

Abb. 7: Ansicht Menüstruktur Motordaten



Unbedingt bei der Motorerkenennung beachten!

Asynchron-Motor: Die Welle darf sich während der Motorerkenennung nicht drehen.

Synchronmotor: Die Welle muss lastfrei sein, da sich die Welle während der Motorerkenennung zeitweise dreht.

10 Das Menü *30.Auto Motorident.* aufrufen und die Motorerkennung starten

↪ Rote und grüne LED leuchten während der Motorerkennung



Die Motorerkennung dauert 30 bis 60 Sekunden. Die Motorerkennung ist abgeschlossen, wenn der INVEOR neu gestartet wurde und die grüne LED am INVEOR dauernd leuchtet.



Wird das INVEOR MMI während des aktiven Steuervorganges von der M12-Schnittstelle abgesteckt, stoppt der INVEOR mit Fehler 21 (Bus Time-Out), die rote LED leuchtet dauernd.

Die Motorerkennung ist abgeschlossen.

3.5 Sollwert für die Drehzahl vorgeben

Mit dem INVEOR MMI kann ein Sollwert (in %) für die Drehzahl vorgeben werden. Dieser Sollwert wird als Prozentteil der Motornendrehzahl angegeben.

Die IST-Drehzahl kann am Display abgelesen werden. Mit der „START“- und der „STOP“-Taste wird der Motor ein- und ausgeschaltet.



Ist die Minimalfrequenz > 0 dreht sich der Motor nach dem Ausschalten des Sollwertes mit der Minimalfrequenz weiter. (02Parametergruppe (Expertenmodus)>Basisparameter>Minimalfrequenz)

Vorgehensweise

- 1 Als Sollwertquelle „3: MMI/PC“ einstellen und abspeichern (02.Parametergruppen > Basisparameter > Sollwertquelle)
- 2 Als SW-Freigabe „9: Autostart“ einstellen und abspeichern (02.Parametergruppen > Basisparameter > SW-Freigabe)
- 3 Unter dem Menüpunkt „40.Steuern“ einen Sollwert in % einstellen. Mit den Pfeiltasten „UP“, „DOWN“, „LINKS“ oder „RECHTS“ den gewünschten Prozentsatz einstellen.



Ein negativer Sollwert bewirkt eine Drehrichtungsänderung.

- 4 Die „START“-Taste drücken und den Motor starten
 - ↳ Der Motor dreht sich. Die Ist-Drehzahl wird im MMI angezeigt.
 - ☑ Mit dem INVEOR MMI kann der Motor ein- und ausgeschaltet und eine Soll-Drehzahl vorgegeben werden.

3.6 Menü Parametergruppe (Expertenmodus)

Im Expertenmodus enthält das Menü „0.2 Parametergruppe“ weitergehende Parameter für Sonderanwendungen. Der Expertenmodus wird im Hauptmenü (siehe Abb. 5) aktiviert.

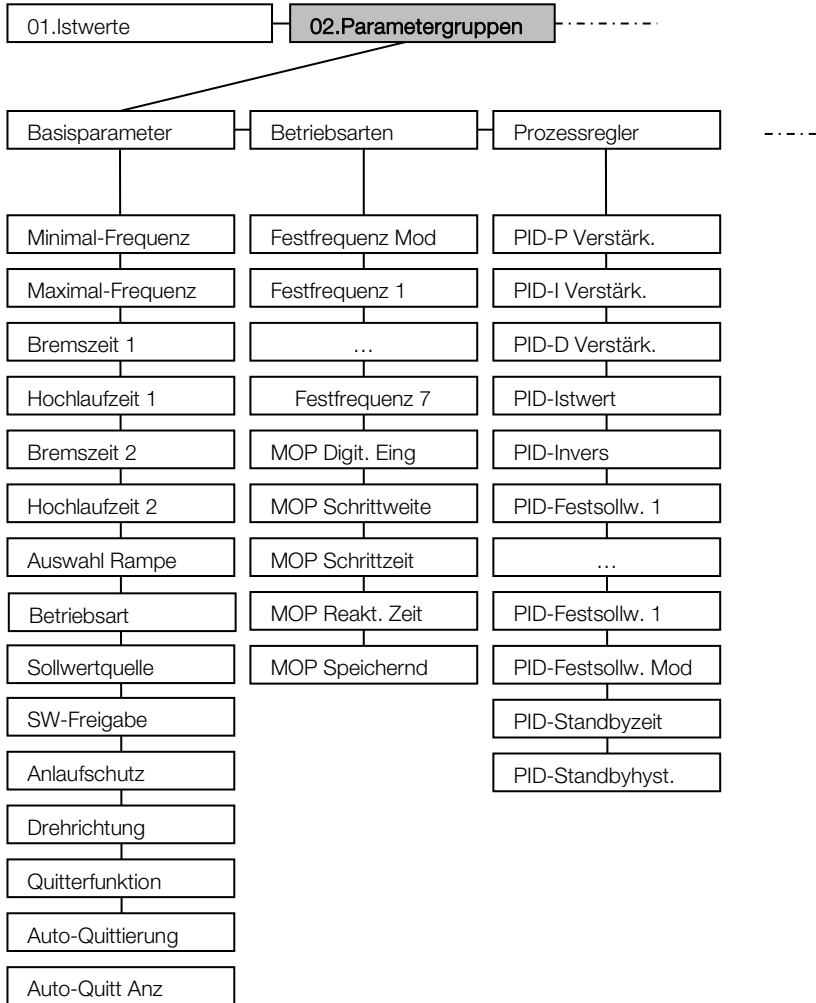


Abb. 8: Ansicht Parametergruppe (Expertenmodus) - Teil 1


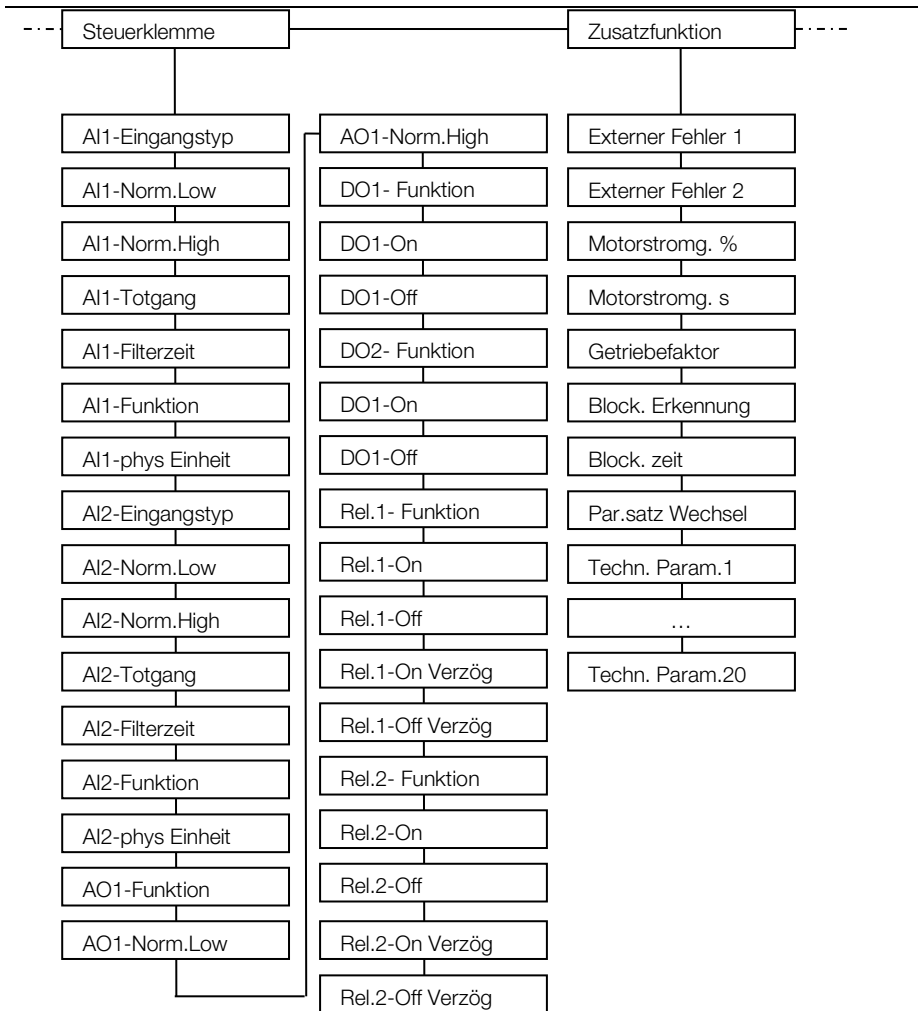


Abb. 9: Ansicht Parametergruppe (Expertenmodus) - Teil 2

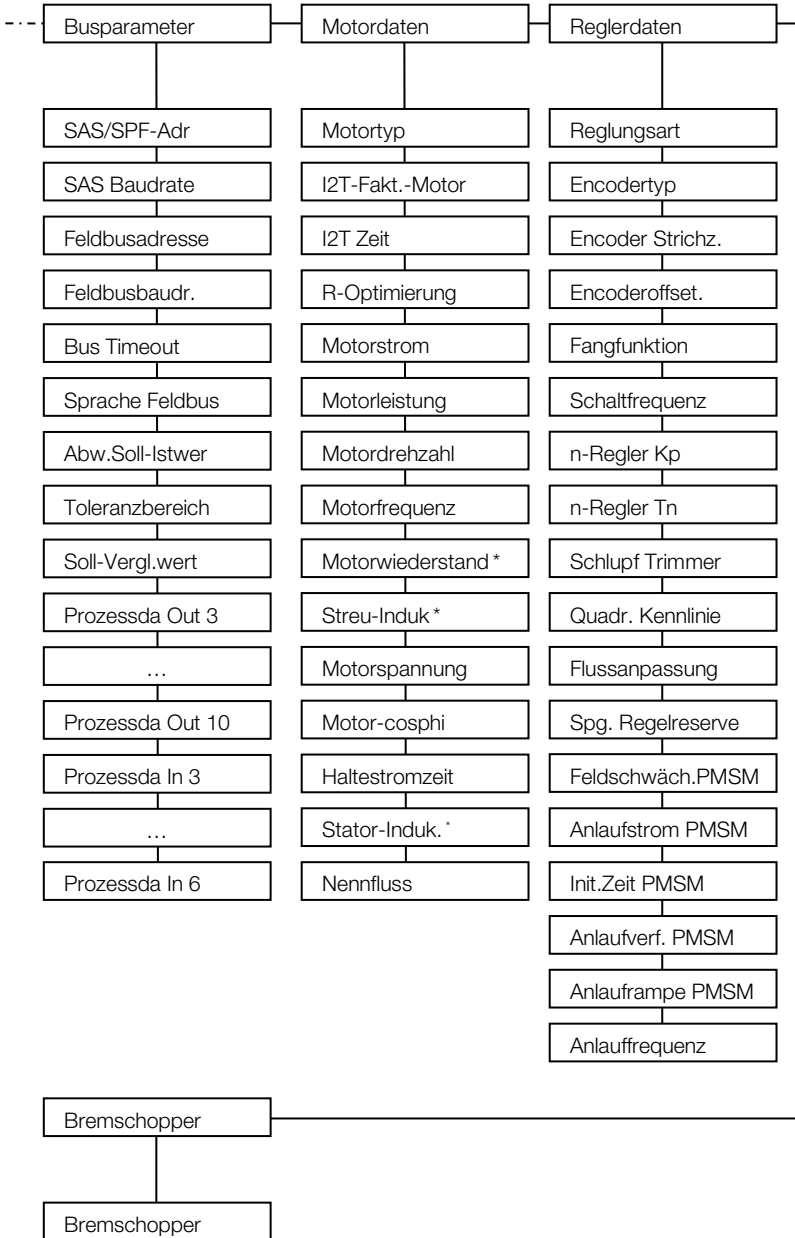

*) Diese Werte werden bei der Motorerkennung automatisch ermittelt und eingetragen.

Abb. 10: Ansicht Parametergruppe (Expertenmodus) - Teil 3

4 Technische Daten

Artikelnummer	10004768
Anschlusskabel	3m RJ11 auf Stecker M12
Maße (L / B / H)	105 / 50 /25 mm
Gewicht	83 g
Schutzart	IP21

Tab. 2: Technische Daten

5 Zulassungen, Normen und Richtlinien

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den jeweils geltenden Normen und Zulassungen.

Eine verbindliche Information über die jeweiligen Zulassungen entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Typenschild!

5.1 Normen und Richtlinien

Speziell gelten:

- die Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EG des Rates EN 61800-3:2004)

6 Stichwortverzeichnis

B		M	
Bedienung	12	Menü	14
Bestimmungen	7	Menüstruktur Motordaten	17
Bestimmungsgemäße Verwendung	7		
C		N	
CE- Kennzeichnung	6	Navigation	13
		Normen	23
E		P	
EG-Konformitätserklärung	6	Parametergruppe (Expertenmodus)	
EMV-Grenzwertklassen	23	20
EMV-Norm	23	Parametrierung	4
Entsorgung	7		
Erstinbetriebnahme	15	S	
Expertenmodus	20	Sicherheitshinweise	6
		Sollwert einstellen	19
F		Standardmodus	14
Funktionen der Tasten	12		
		T	
I		Technische Daten	23
Impressum	2		
Informationen	9		

7 Notizen

10107995

KOSTAL

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH
Lange Eck 11
58099 Hagen
Deutschland
www.kostal-industrie-elektrik.com

Telefon: +49 2331 8040-800
Telefax: +49 2331 8040-602